

```
yle={{marginTop: 32}}>
style={styles.inputTitle}>Password</Text>
input
e={styles.input}
reTextEntry
Capitalize=" none"
ageText={password => this.setState({password})}
e={this.state.password}>
Input>
```



## 零刻产品使用小贴士

### 系统初始化不联网或者登录微软账号

#### ▼ 只跳过登录微软账号，正常联网

随便输入一个不存在的微软账号，之后会提示“哎呀，出错了”，即可使用本地账户登录。

#### ▼ 跳过联网

1. 按 Shift+F10 打开 DOS 命令框
2. 输入 oobe\BypassNRO.cmd (大小写不限)
3. 之后系统会自动重启，在网络连接界面点击“我没有网络连接”
4. 然后点击“继续执行受限设置”，即可使用本地账号登录

### AMD 显卡驱动安装卡在 90%

- 安装软件之前，需要勾选恢复默认设置选项，然后进行安装




## 设置安全启动

1. 进入 BIOS 设置
2. 进入 Security
3. 选择 Restore Factory Keys
4. 选择 Custom
5. 保存重启

## 使用蓝牙卡死

蓝牙自动断连后 1 分钟内必死机，设备管理器里面，找到蓝牙把节电选项关了就行。

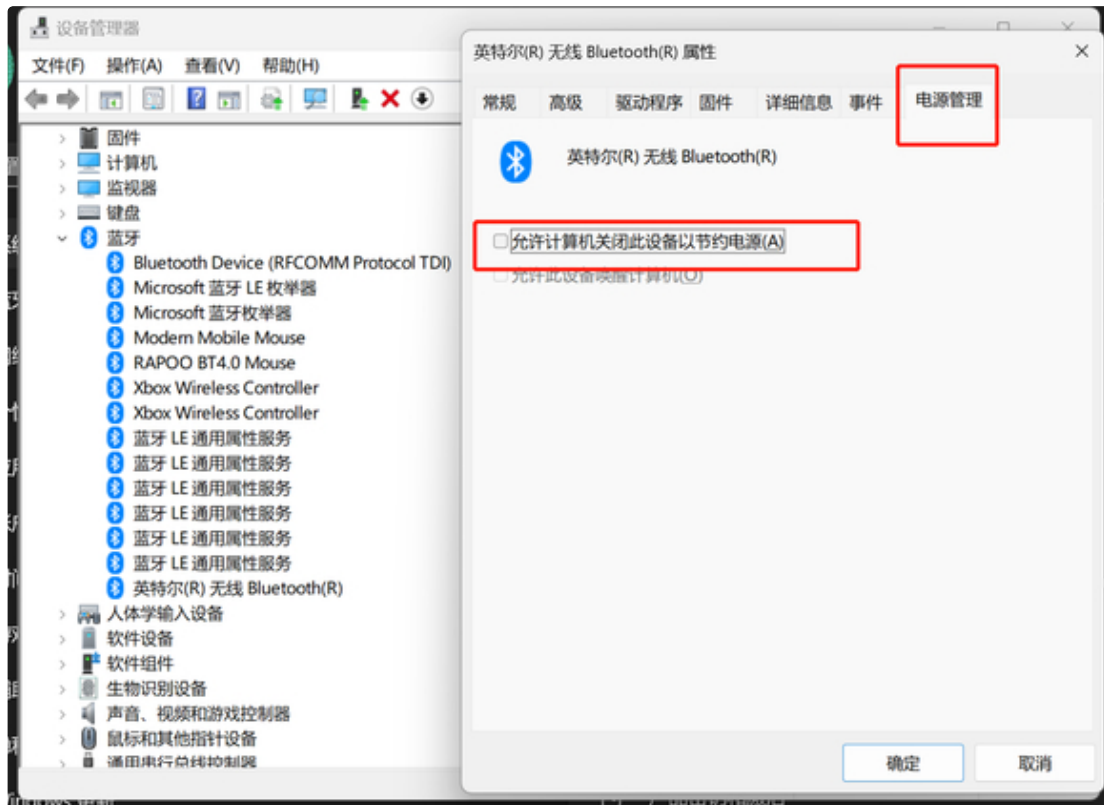

## SER5 Pro 5800H 调整显存

SER5 PRO 调整显存是在 BIOS 中的 Advanced—AMD CBS—NBIO Common Options—GFX Configuration—iGPU Configuration 这项，改成 Auto 就是使用 512MB，如果要自定义显存，就改成 UMA\_SPECIFIED，下面就会出现显存大小的选项了。修改风扇温度区间转速在 Advanced—Smart Fan Function 里面

## 指纹无法使用

设置指纹提示出现如下问题

- ① 指纹驱动要更新。
- ② 设置 PIN，设置登录密码。
- ③ 新建用户



## 常用链接

- 零刻 BIOS 和 EC 更新指南（新增 SEi12 Pro 和 EQ59 Pro）  
<https://www.wolai.com/meiss/76fqibfv2v7iN8wAnfWLZ4>
- AMD 显卡和芯片组驱动（安装前勾选恢复默认） <https://www.amd.com/zh-hans/support>
- 英特尔® Arc™ 和锐炬® Xe 显卡  
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/726609/intel-arc-iris-xe-graphics-whql-windows.html>
- 英特尔® 无线适配器 Wi-Fi 驱动  
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/19351/windows-10-and-windows-11-wi-fi-drivers-for-intel-wireless-adapters.html>
- 英特尔® 无线适配器蓝牙驱动  
<https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/download/18649/intel-wireless-bluetooth-for-windows-10-and-windows-11.html>

- 
- 准系统版本内存硬盘安装指南 – <https://www.wolai.com/meiss/b8kafxgbNSYSPUCn68Xt7e>
  - Windows11 官方系统安装指南 – <https://www.wolai.com/meiss/uSNv2vg2SA68sxJCwDm9eY>
  - Windows10 官方系统安装指南 – <https://www.wolai.com/meiss/2VhN8zGCXrQqEsEfe16bi9>
  - SER6/SER6 Pro 功能设置 – <https://www.wolai.com/meiss/8D6PJTbdTZRRVsCBWRtpCn>
  - 零刻产品购物指南 – <https://www.kdocs.cn/l/cgL6lk8itMj3>

## 零刻店铺链接

京东：[零刻电脑办公旗舰店](#)

淘宝：[深圳市零刻云科技有限公司](#)

拼多多：[零刻云数码电器专卖店](#)

抖音：[零刻数码](#)

官网：[零刻官网](#)